

Beskrivelse

RW/UCS-regn/vind centralen kan direkte forsyne/styre 230V vinduesmotorer, i forhold til regn/vindhastighed.

Vinduerne lukkes automatisk og lukke-signalet holdes så længe vejrpåvirkning er aktiv + 8 minutter.



Betjeningskomponenter

Ved en normal motor funktion, anvendes en kontakt mellem terminal 4-3 åbne eller 4-5 lukke, det skal iagttages, at kontakten skal være med fristilling, eller fjederpåvirket.

I den situation at vinduerne er åbne, og vind eller regnmelder aktiveres, lukkes vinduerne, og kan først åbnes 8 minutter efter påvirkning af følere ophører.

For korrekt funktion skal motoren tilsluttes fælles klemme 1 nulleleder, op-leder til klemme 6, ned leder til klemme 8.

Det er også muligt at tilslutte andet udstyr til motorudgangen, det kan dog være nødvendigt at montere et overdrage relæ, afhængig af belastning.

Indstillinger

Den eneste indstilling som skal foretages er vindhastighedens setpunkt, som indstilles på trimmer inden i boxen.

For at udføre funktionstest uden at skulle vente i 8 minutter, trykkes mindst 5 sekunder på reset knappen.


Udvidelsesmuligheder

For at vejrstationen kan betjene yderligere motorgrupper skal disse, for at kunne betjenes lokalt, tilsluttes parallelt via relæ til vejrstationens udgang. (ikke strømforsynet fra vejrenheden)

RW_UCS- verjstation

TEKNISKE DATA:

Strømforsyning: 230V a.c. ± 10%/50 Hz
 Nominal belastning: A/250V a.c. 50Hz cos 0,45
 Justeringsområde vindstyrker: 1-35km/h.
 Arbejdstemperatur: -10 ÷ 40 °C

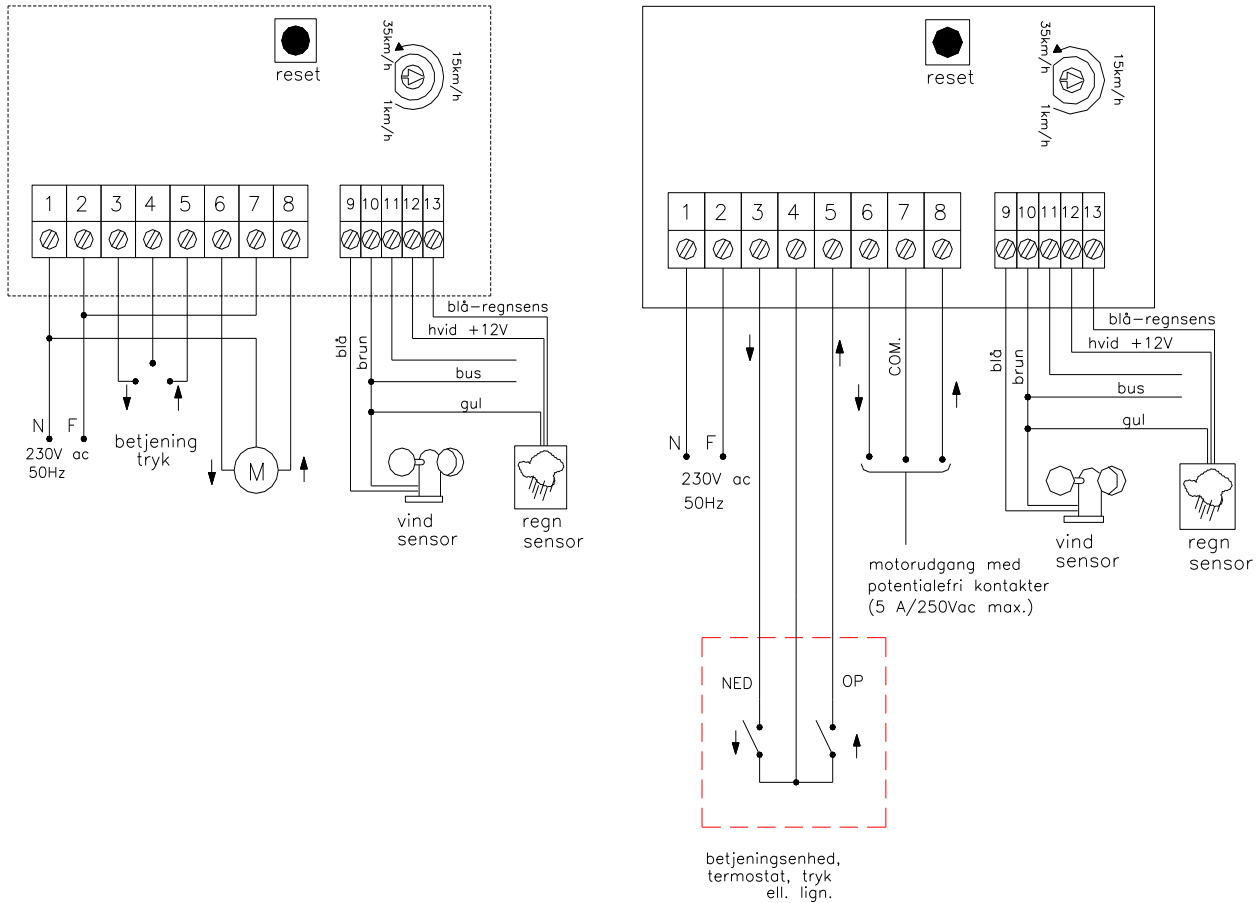

Vedligeholdelse:

Nænsom rengøring af følelementet med almindeligt rengøringsmiddel